

*Handleiding
brancard Dual Handle*

Dé specialist voor al uw *uitvaartbenodigdheden* en projectinrichting voor de uitvaartbranche

Allereerst willen wij u bedanken voor uw aankoop bij Hesselmans.

Voor een optimaal gebruik en behoud van uw brancardonderstel adviseren wij u deze handleiding zorgvuldig door te nemen en de informatie te delen met collega's die ook zullen werken met het onderstel.

Het doel van deze handleiding is om de gebruikers veilig om te laten gaan met het product. Het zorgvuldig lezen van deze


informatie kan letsel- en economische schade voorkomen.

Bewaar deze handleiding goed om het nog eens terug te lezen of nieuwe medewerkers te informeren.


Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen met onze medewerkers.

Zij zijn u graag van dienst!

Wij staan voor u klaar!

 **Telefoon** 036 – 529 05 75

 **Mail** info@hesselmans.nl

 **Whatsapp** 06-51859717

Brancard informatie

Hoogte:

1	Niveau 6 – Hoogste stand	88 cm
2	Niveau 5	77 cm
3	Niveau 4	69 cm
4	Niveau 3	58 cm
6	Niveau 1 – Laagste stand	33 cm
7	Laadhoogte	



Lengte:

8	Totale framelengte	206 cm
9	Totale opgevouwen lengte	211 cm



Breedte:

11	Totale breedte van de brancard (breedste)	55 cm
12	Totale breedte van de brancard (frame)	43 cm



Gewicht: 34 kg

Maximale belasting: 250 kg

Alle producten, productspecificaties en gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Afbeeldingen alleen ter illustratie.

Aandachtspunten bij het gebruik van de brancard

Onze brancards zijn speciaal voor de uitvaartbranche ontwikkeld en daardoor geschikt om in een rouwauto of overbrenghauto te plaatsen.

Houd rekening met:

- De maximale laadhoogte van uw auto (controleer dit op pagina 3).
- De minimale laadhoogte: Wanneer de laadwielen op het plateau van de auto zijn geplaatst en de voorpoten het plateau raken, moeten de voorpoten minimaal 50 mm van de grond zijn (zie afbeelding).



Tip:

Probeer het in- en uitladen in het begin uit met een lege brancard! Werkt dit goed? Dan kunt u de brancard gebruiken in uw werk.

Houd dan nog wel rekening met:

- Probeer zoveel mogelijk te transporteren op een vlakke ondergrond, vermijd kuilen.
- Besteed aandacht aan eventuele obstakels op de route van de brancard (denk aan water, ijs, puin, etc.) en kies voor een alternatieve route.
- De brancard moet tijdens het gebruik volledig uitgeklaapt zijn.
- Als u de brancard gebruikt, dienen alle wielen in contact met de grond te zijn.
- De meest ervaren medewerker (met het gebruik van een brancard) kan het beste de bedieningspositie innemen.
- Let bij het plaatsen van de overledene op de brancard altijd op de maximale belasting van het product en zorg ervoor dat de maximale belasting niet overschreden wordt.



Hoe gebruikt u de brancard?

Dual Handle brancard in een voertuig laden



1. Bediening / hoofdeinde
2. Voeteneinde / laadeinde



De brancard moet vóór het laden op volledige hoogte zijn. Zorg ervoor dat de laadwielen op het hoofdframe van het onderstel over het voertuig zijn geplaatst. Duw de brancard naar voren totdat de voorste benen de bumper bereiken. Wees klaar om het gewicht te ondersteunen.



Trek aan de groene hendel aan de rechterkant om de voorste benen te ontgrendelen en blijf naar voren duwen totdat de voorste benen veilig in de auto zijn geladen en de achterste benen het voertuig hebben bereikt. Het gewicht rust nog op de achterste benen.

Dual Handle brancard in een voertuig laden




Trek nu aan de rode hendel aan de linkerkant om de achterste benen te ontgrendelen totdat de achterste benen zich veilig in het voertuig bevinden.



Tip:

Indien nodig kunnen extra medewerkers worden gevraagd om ondersteuning en hulp te verlenen.

Het uitladen van de Dual Handle brancard uit een voertuig

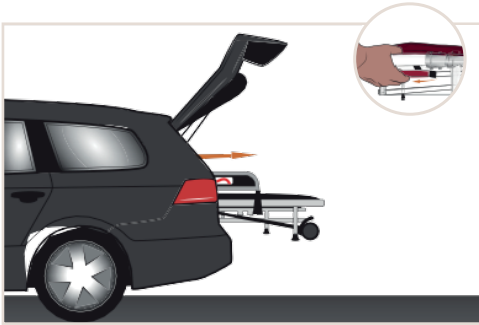

Pak het hoofdframe vast en trek aan de rode hendel aan de linkerkant om de benen uit de klappen. Trek de brancard terug totdat de grondwielen eruit zijn.




Til de brancard iets op en zorg ervoor dat de achterste benen volledig op hun plaats vergrendelen, en laat vervolgens de hendel los.



Blijf de brancard terugtrekken totdat de voorste grondwielen eruit zijn. Zorg ervoor dat de voorste benen volledig uitklappen en vergrendeld zijn voordat de laadwielen het voertuig verlaten.

Inklappen van de Dual Handle brancard

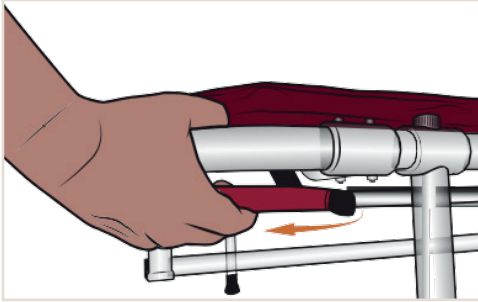

Plaats een gebruiker aan elk uiteinde van de brancard. Met behulp van de juiste tiltechnieken moet elke gebruiker het frame vastpakken.

Om de beenposities te ontgrendelen, trekt u aan de rode hendel aan de rechterkant van elke hoek, één uiteinde tegelijk.




Wees klaar om het gewicht te dragen. Laat de hendel los en laat de brancard zakken totdat de volgende positie automatisch wordt bereikt. Ga door met dit proces totdat u de laagste stand bereikt.




Tip:

Voor zwaardere gewichten is het onze aanbeveling om dit stap voor stap te doen, voeteinde eerst, gevolgd door hoofdeinde.

Dual Handle brancard optillen

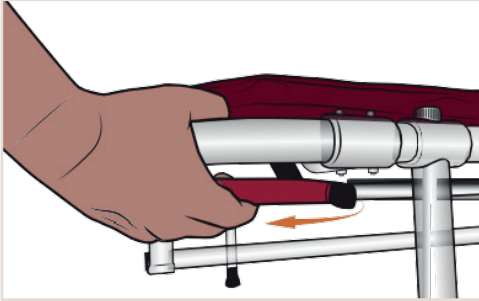

Trek aan de rode hendel aan het uiteinde om de beenpositie te ontgrendelen.

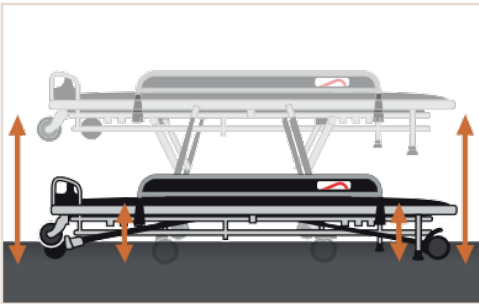

Wees klaar om het gewicht te dragen. Til de brancard op totdat beide benen zijn uitgeklapd, vergrendeld en op volle hoogte zijn voordat u de brancard verplaatst.

Te gebruiken in een krappe ruimte / lift




Waarschuwing:

Plaats de brancard niet op de laadwielen wanneer deze zich in deze positie bevindt.



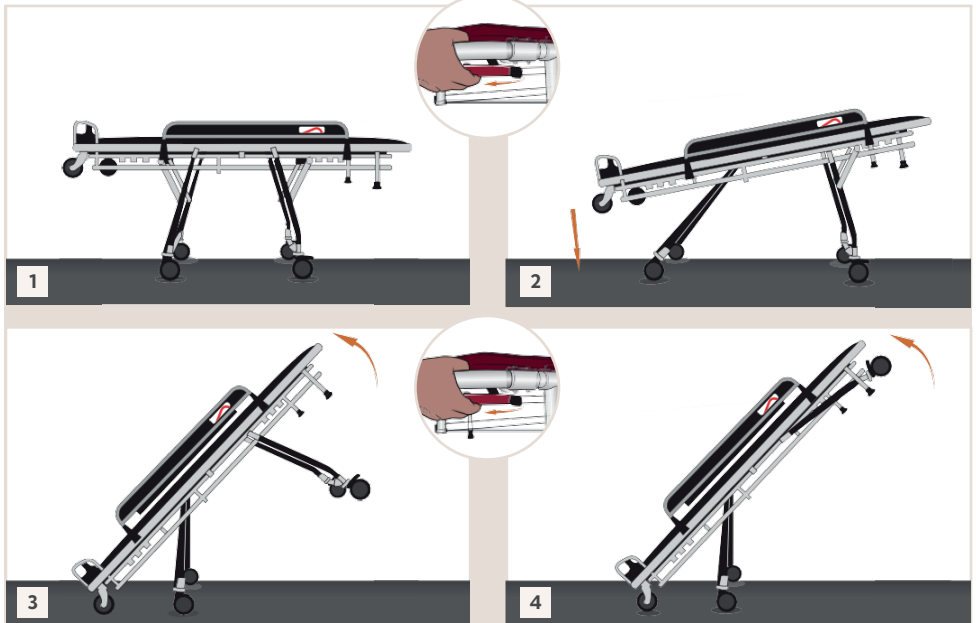





Gebruik de onderstaande methode



Trek aan de hendel aan het voeteneinde van het onderstel en laat de brancard 2 hoogtestanden zakken. Til het onderstel vanaf het hoofdeinde op totdat de laadwielen op de vloer rusten. Trek aan de rode hendel aan de rechterkant aan het hoofdeinde van het onderstel en til de achterste benen op voor gemakkelijke manoeuvreerbaarheid. Wanneer u het beperkte gebied van de ruimte verlaat, brengt u de brancard terug naar de volledige hoogte voor normaal transport.



Extra hulp

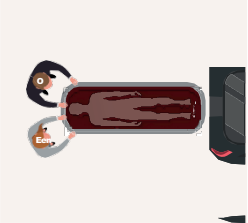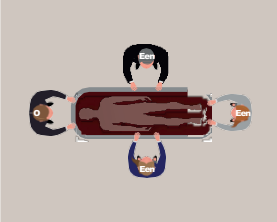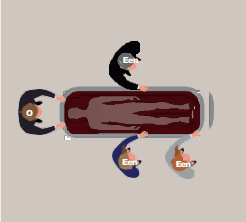Exploitanten	Veranderende niveaus	Rollend	Laden en lossen
1 gebruiker & 1 assistent			
1 gebruiker & 3 assistenten			



Tip:

Extra hulp kan nodig zijn als er een zware overledene op de brancard ligt. De gebruiker houdt de brancard onder controle, bedient de bedienings-elementen en stuurt alle helpers aan. Raadpleeg het bovenstaande diagram voor instructies over hoe u indien nodig extra hulp kunt gebruiken. Dit toont de voorgestelde plaatsing voor de gebruiker en helpers.






Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen of behoefte aan extra toelichting?

Neem dan gerust contact op met ons kantoor. Onze ervaren medewerkers staan u graag te woord en helpen u bij het beantwoorden van uw vragen of het oplossen van eventuele problemen.

Voor een langdurige en veilige werking van het brancardonderstel adviseren wij om het onderstel **jaarlijks te laten onderhouden**. Regelmatig onderhoud draagt bij aan de betrouwbaarheid, levensduur en het gebruiksgemak van het product.

Bedankt voor uw vertrouwen in onze producten!

-  **Telefoon** 036 - 529 05 75
-  **Mail** info@hesselmans.nl
-  **Whatsapp** 06-51859717

