



## *Handleiding Koelingen*

# Dé specialist voor al uw *uitvaartbenodigdheden* en projectinrichting voor de uitvaartbranche

## **Allereerst willen wij u bedanken voor uw aankoop bij Hesselmans.**

Voor een optimaal gebruik en behoud van uw koeling adviseren wij u deze handleiding zorgvuldig door te nemen en de informatie te delen met collega's die ook werken met het product.

Het doel van deze handleiding is om de gebruikers veilig om te laten gaan met het product.

Bewaar deze handleiding goed om het nog eens terug te lezen of nieuwe medewerkers te informeren.

Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen met onze medewerkers. Zij zijn u graag van dienst!

## **Wij staan voor u klaar!**



**Telefoon** 036 – 529 05 75



**Mail** [info@hesselmans.nl](mailto:info@hesselmans.nl)



**Whatsapp** 06-51859717



# Algemene informatie

Voor alle duidelijkheid vindt u hier een afbeelding met de verschillende onderdelen van de koeling en een afbeelding van de thermostaat. Deze afbeelding dient als referentiepunt voor de rest van de handleiding. Dit vereenvoudigt het herkennen en begrijpen van de genoemde onderdelen in de rest van de handleiding.

**Tip:**

Bij een temperatuur in de ruimte van 25 graden of hoger, adviseren wij u een (mobiele) airco te plaatsen.

**Tip:**

Controleer de temperatuur van de koeling iedere dag tijdens de opbaring.





# Thermostaat



Om de instelling van de temperatuur te veranderen volgt u de aanwijzingen hieronder:

## Stap 1:

- Koeling aanzetten
- De thermostaat is ongeveer 1 minuut un-locked

## Stap 2:

- Druk op SET. Temperatuur kan nu gewijzigd worden
- V = temperatuur omlaag
- Λ = temperatuur omhoog

## Stap 3:

- Bij gewenste temperatuur druk nogmaals op SET

## Indien in display LOC staat:

- Druk op SET en houdt vast tot UNL in display verschijnt
- Nu kunt u verder met bovengenoemde stap 2 en 3

## Melding in display:

- LOCK = display instellingen zijn geblokkeerd
- UNL = display instellingen zijn niet geblokkeerd
- OUT1 = machine staat aan en komt op temperatuur, melding verdwijnt bij bereiken van de ingestelde temperatuur
- PR1 = defecte temperatuur sensor
- PA = password (niet van toepassing). Druk op 




## Multikoeler K147K / K147R

### Multikoeling kunststof K147K



### Multikoeling randverwarming K147R

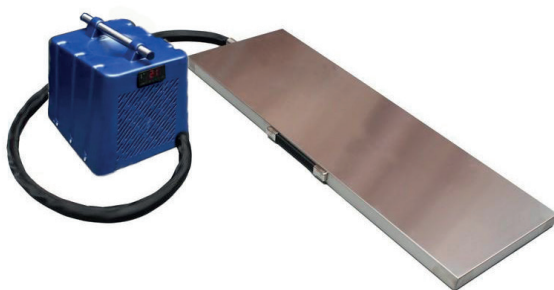

## Bij een bedopbaring met K147K / K147R

### Stap 1

Plaats de multikoeler op het bed met de koelslang richting het voeteneinde of het hoofdeinde. Gebruik een molton of een non woven laken om de koelplaat heen, zodat de koelplaat niet zichtbaar is tijdens de opbaring. Daarbij zorgt het afdekken ervoor dat het lichaam niet 'vastvriest' aan de koelplaat.

### Stap 2

Plaats de koelmotor/unit op de bijgeleverde beschermmat, dit voorkomt schade aan de vloer. Dek de unit niet af, maar zet het apparaat zo neer dat het zijn warmte goed kwijt kan.

### Stap 3

Plaats de overledene op de koelplaat.



**Stap 4**

Sluit de stekker aan op het stopcontact

**Stap 5**

Zet de koeling aan door de aan/uit.

**Stap 6**

Luister goed of de koeling 'aanslaat'.

**Stap 7**

Stel de juiste temperatuur in door middel van de pijltjes op het display. De in te stellen temperatuur is geheel afhankelijk van de omgevingstemperatuur en het lichaam van de overledene. De gemiddelde in te stellen temperatuur van een bedopbaring met de multikoeler is tussen de -17 en -20 graden Celcius.

## Koeling weghalen na de bedopbaring

**Stap 1**

Zet de koeling ongeveer 1 uur voor het afbreken van de opbaring uit. Dit om eventueel 'vastvriezen' van het lichaam te voorkomen. Daarnaast kan de koelslang niet in een bevroren toestand vervoerd worden.

**Stap 2**

Na het verplaatsen van het lichaam in de kist, kunt u de eventuele condens verwijderen met een droge doek.

**Stap 3**

Plaats de koeling in uw auto en zorg ervoor dat de slang vrij ligt, dit voorkomt schade.



### Bij een kistopbaring met K147K / K147R

Voor het koelen bij een kistopbaring adviseren wij u om de multikoeler te gebruiken (Kunststof of RVS) in combinatie met een schaarwagen of schragen.

#### Stap 1

Plaats de multikoeler op de schaarwagen of de schragen met de koelslang richting het voeteneinde of het hoofdeinde.

#### Stap 2

Plaats de koelmotor/unit op de bijgeleverde beschermmat, dit voorkomt schade aan de vloer. Dek de unit niet af, maar zet het apparaat zo neer dat het zijn warmte goed kwijt kan.

#### Stap 3

Plaats de kist met overledene op de multikoeler of plaats eerst de lege kist om daarna het lichaam in de kist te plaatsen.

#### Stap 4

Sluit de stekker aan op het stopcontact

#### Stap 5

Zet de koeling aan door de aan/uit.

#### Stap 6

Luister goed of de koeling 'aanslaat'.

#### Stap 7

Stel de juiste temperatuur in door middel van de pijltjes op het display. De in te stellen temperatuur is geheel afhankelijk van de omgevingstemperatuur en het lichaam van de overledene en het type kist. De gemiddelde in te stellen temperatuur van een kistopbaring met de multikoeler is tussen de -22 en -25 graden Celcius.



# Kistkoeler K141

Voor het koelen met de kistkoeler adviseren wij u de koeler in combinatie met een bijpassende schaarwagen of schragen te gebruiken.



## Stap 1

Plaats de kistkoeler op de schaarwagen of de schragen

## Stap 2

Plaats de kist met overledene op de kistkoeler of plaats eerst de lege kist om daarna het lichaam in de kist te plaatsen

## Stap 3

Sluit de stekker aan op het stopcontact

## Stap 4

Zet de koeling aan door de aan/uit.

## Stap 5

Luister goed of de koeling 'aanslaat'.

## Stap 6

Stel de juiste temperatuur in door middel van de pijltjes op het display. De in te stellen temperatuur is geheel afhankelijk van de omgevingstemperatuur en het lichaam van de overledene en het type kist. De gemiddelde in te stellen temperatuur van een kistopbaring met de kistkoeler is tussen de -22 en -25 graden Celcius.



# Kistkoeler K140



## Stap 1

Plaats de kistkoeler op de door uw gewenste plaats.

## Stap 2

Plaats de kist met overledene op de kistkoeler of plaats eerst de lege kist om daarna het lichaam in de kist te plaatsen

## Stap 3

Sluit de stekker aan op het stopcontact

## Stap 4

Zet de koeling aan door de aan/uit.

## Stap 5

Luister goed of de koeling 'aanslaat'.

## Stap 6

Stel de juiste temperatuur in door middel van de pijltjes op het display. De in te stellen temperatuur is geheel afhankelijk van de omgevingstemperatuur en het lichaam van de overledene en het type kist. De gemiddelde in te stellen temperatuur van een kistopbaring met de kistkoeler is tussen de -22 en -25 graden Celcius







**Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen of behoefte aan extra toelichting?**

Neem dan gerust contact op met ons kantoor. Onze ervaren medewerkers staan u graag te woord en helpen u bij het beantwoorden van uw vragen of het oplossen van eventuele problemen.

Voor een langdurige en veilige werking van de koeling adviseren wij om **de koeling jaarlijks te laten onderhouden**. Regelmatig onderhoud draagt bij aan de betrouwbaarheid, levensduur en het gebruiksgemak van het product.

## Bedankt voor uw vertrouwen in onze producten!

-  **Telefoon** 036 - 529 05 75
-  **Mail** [info@hesselmans.nl](mailto:info@hesselmans.nl)
-  **Whatsapp** 06-51859717

